

# GPS雷達測速機種

使用手冊

GPS Safety Alert System

# 關於產品

---

## GPS主機：



## 按鍵操作說明：

### -修改設定

A.1號鍵切換欲修改的選項

B.2號鍵與3號鍵調整選項設定值

C.4號鍵確認修改

### -雷達快速靜音

短按確認鍵快速開啟、關閉雷達靜音功能

# 雷達接收與衛星定位

## 關於雷達接收:

(因本產品雷達為全頻雷達,因此可能會接收到其他訊號源,而有播報雷達警示的情況)

- A:雷達接收會因為隔熱紙含金屬成份而影響接收距離與感度
- B:雷達接收距離會因為天候、環境、氣溫等等外在因素而導致接收距離不同,因此同一個測速照相機的雷達接收距離並不會每次都是相同的
- C:順向接收(雷達三腳架拍車頭)的接收距離會比較長  
反之,逆向接收(雷達三腳架拍車尾)的接收距離會比較短
- D:若雷達接收到干擾持續播報時(環境干擾、附近有盲點偵測系統車輛等),可按下”確認”鍵,暫時關閉雷達接收功能

## 關於衛星定位:

產品建議安裝於駕駛座A柱右側,且遠離行車記錄器等電子產品  
本公司GPS測速器系列產品內建衛星天線,衛星天線需見天,才能正常定位  
註2. 隔熱紙成分、安裝位置或車內其他電子產品干擾都可能會造成機器出現不定位的情形,此時可透過安裝外接天線改善

### 外接天線安裝 (需額外購買)

- 1.若車輛前擋隔熱紙有金屬成分(此種車輛的ETAG通常貼在大燈上)
- 2.車內其他電子產品干擾(如安卓機、行車記錄器等)

測速器就需額外安裝外拉天線改善衛星接收狀況,外接天線如圖1;  
主機外接天線安裝方式如圖2; 車外天線擺放位置如圖3

圖1



- 主機連接處
- 室外天線頭

圖2



本公司GPS產品皆有預留ANT外接天線孔。天線安裝、拔除時,請保持水平裝卸,以免造成天線頭損壞。

圖3



室外天線頭放置時印有GPS字樣面朝天。建議放置在引擎蓋雨擋風玻璃交接處(或其他無遮擋處),切勿將天線頭藏在引擎蓋下或其他無法見天處,以免影響收訊效果

# 功能選項

---

- 音量調整：調整測速器音量
- AAC設定：調整AAC設定值  
(車速須超過設定值時，才會播報雷達語音，反之，車速未超過設定值時，只會在面板顯示雷達燈號)
- 定速語音設定：車速超過設定值時，會播報”請減速”語音
- 感度設定：調整雷達接收感度  
(數值越高，接收感度越好，但相對的越容易收到干擾訊號)
- 抗干擾：雷達抗干擾功能開關  
(開啟後，會過濾掉一些干擾訊號頻率)
- 速度誤差調整：調整GPS面板數字

# GPS警示模式

## 1. 本機適用12V電源

## 2. 售後服務以序號為準






GPS 警示	語音	距離	註明	結束
1. 鐵路平交道	前方鐵路平交道照相偵測請 依速限行駛	400 公尺	針對鐵路平交道所設	Camera
2. 市區及省道 (高架道路)	前方照相偵測 限速 00 公里	400 公尺	25.30.40.50.60公里	Camera
3. 高速(快速) 道路	東西南北向 照相偵測 限速00公里	800 公尺	70.80.90.100. 110.120 公里	Camera
4. 安全距離	前方安全車距 測速路段, 限速00公里	800 公尺	60.70.80.90. 100.11.120 公里	Camera
5. 流動照相偵測 警車攔截 雷射槍攔截	前方流動照相 測速路段, 限速00公里	40~70 公里 約 300~500 公尺 80~120 公里約 1000~1500 公尺	140.50.60.70. 80.90.100.110. 120 公里	無
6. 隧道		60 公里 300 公尺 70 公里 400 公尺 180~120 公里 800 公尺	40.50.60.70. 80.90.100.110. 120 公里	無
7. 服務區	前方服務區 請依速限行駛	約 1500~3000 公尺	獨立提示	無
8. 易肇事	易肇事路段 請依速限行駛	約 1000~2000 公尺	高速公路省道	無
9. 區間測速	前方區間測速 起點 限速00公里	於起點起點前約400 公尺警示		
備註	一般道路車速高於 40 公里時,結束語(Camera) 會提前約 30~40 公尺警示 高速道路車速高於 40 公里時,結束語(Camera) 會提前約 60~100 公尺警示 車速低於40公里時,結束語(Camera)則正常到達時才警示			

本產品於固定測速照相觸發時，若車速>當前測速桿速限，面板會持續閃爍，直至車速降低至當前照相桿速限

# GPS異常狀態警示

★ 代表固定桿的位置

☆ 代表已移除固定桿的位置

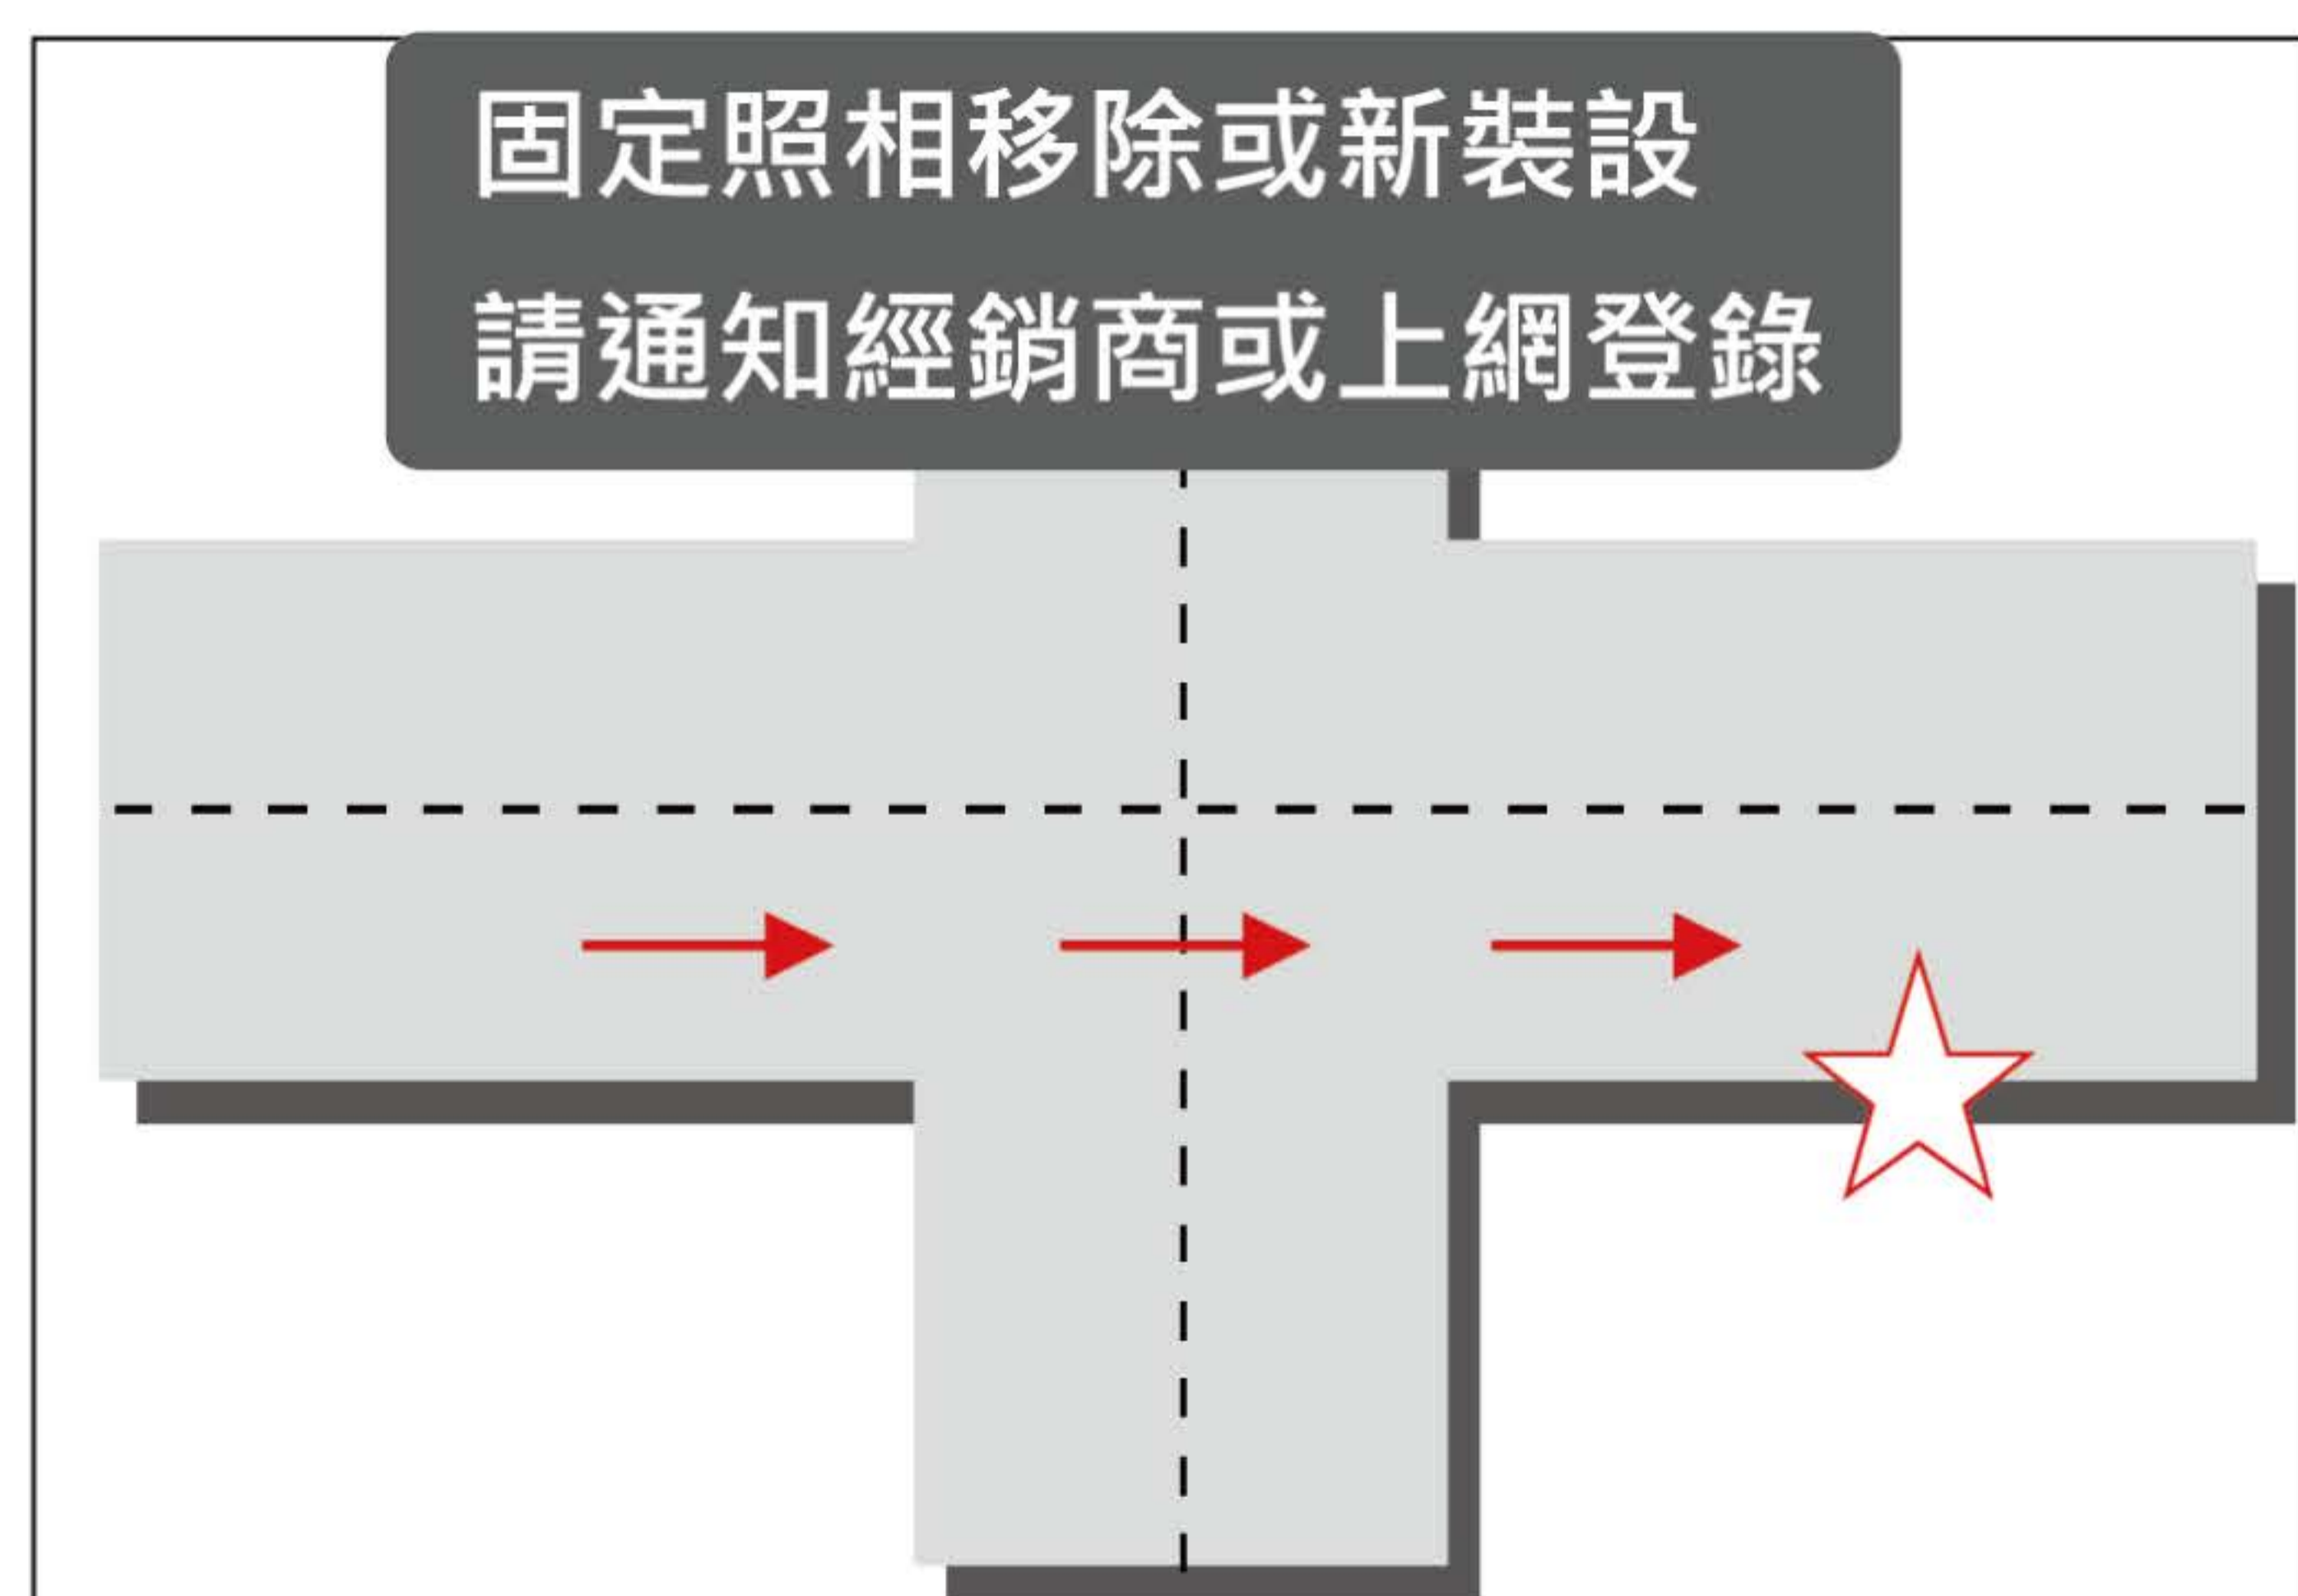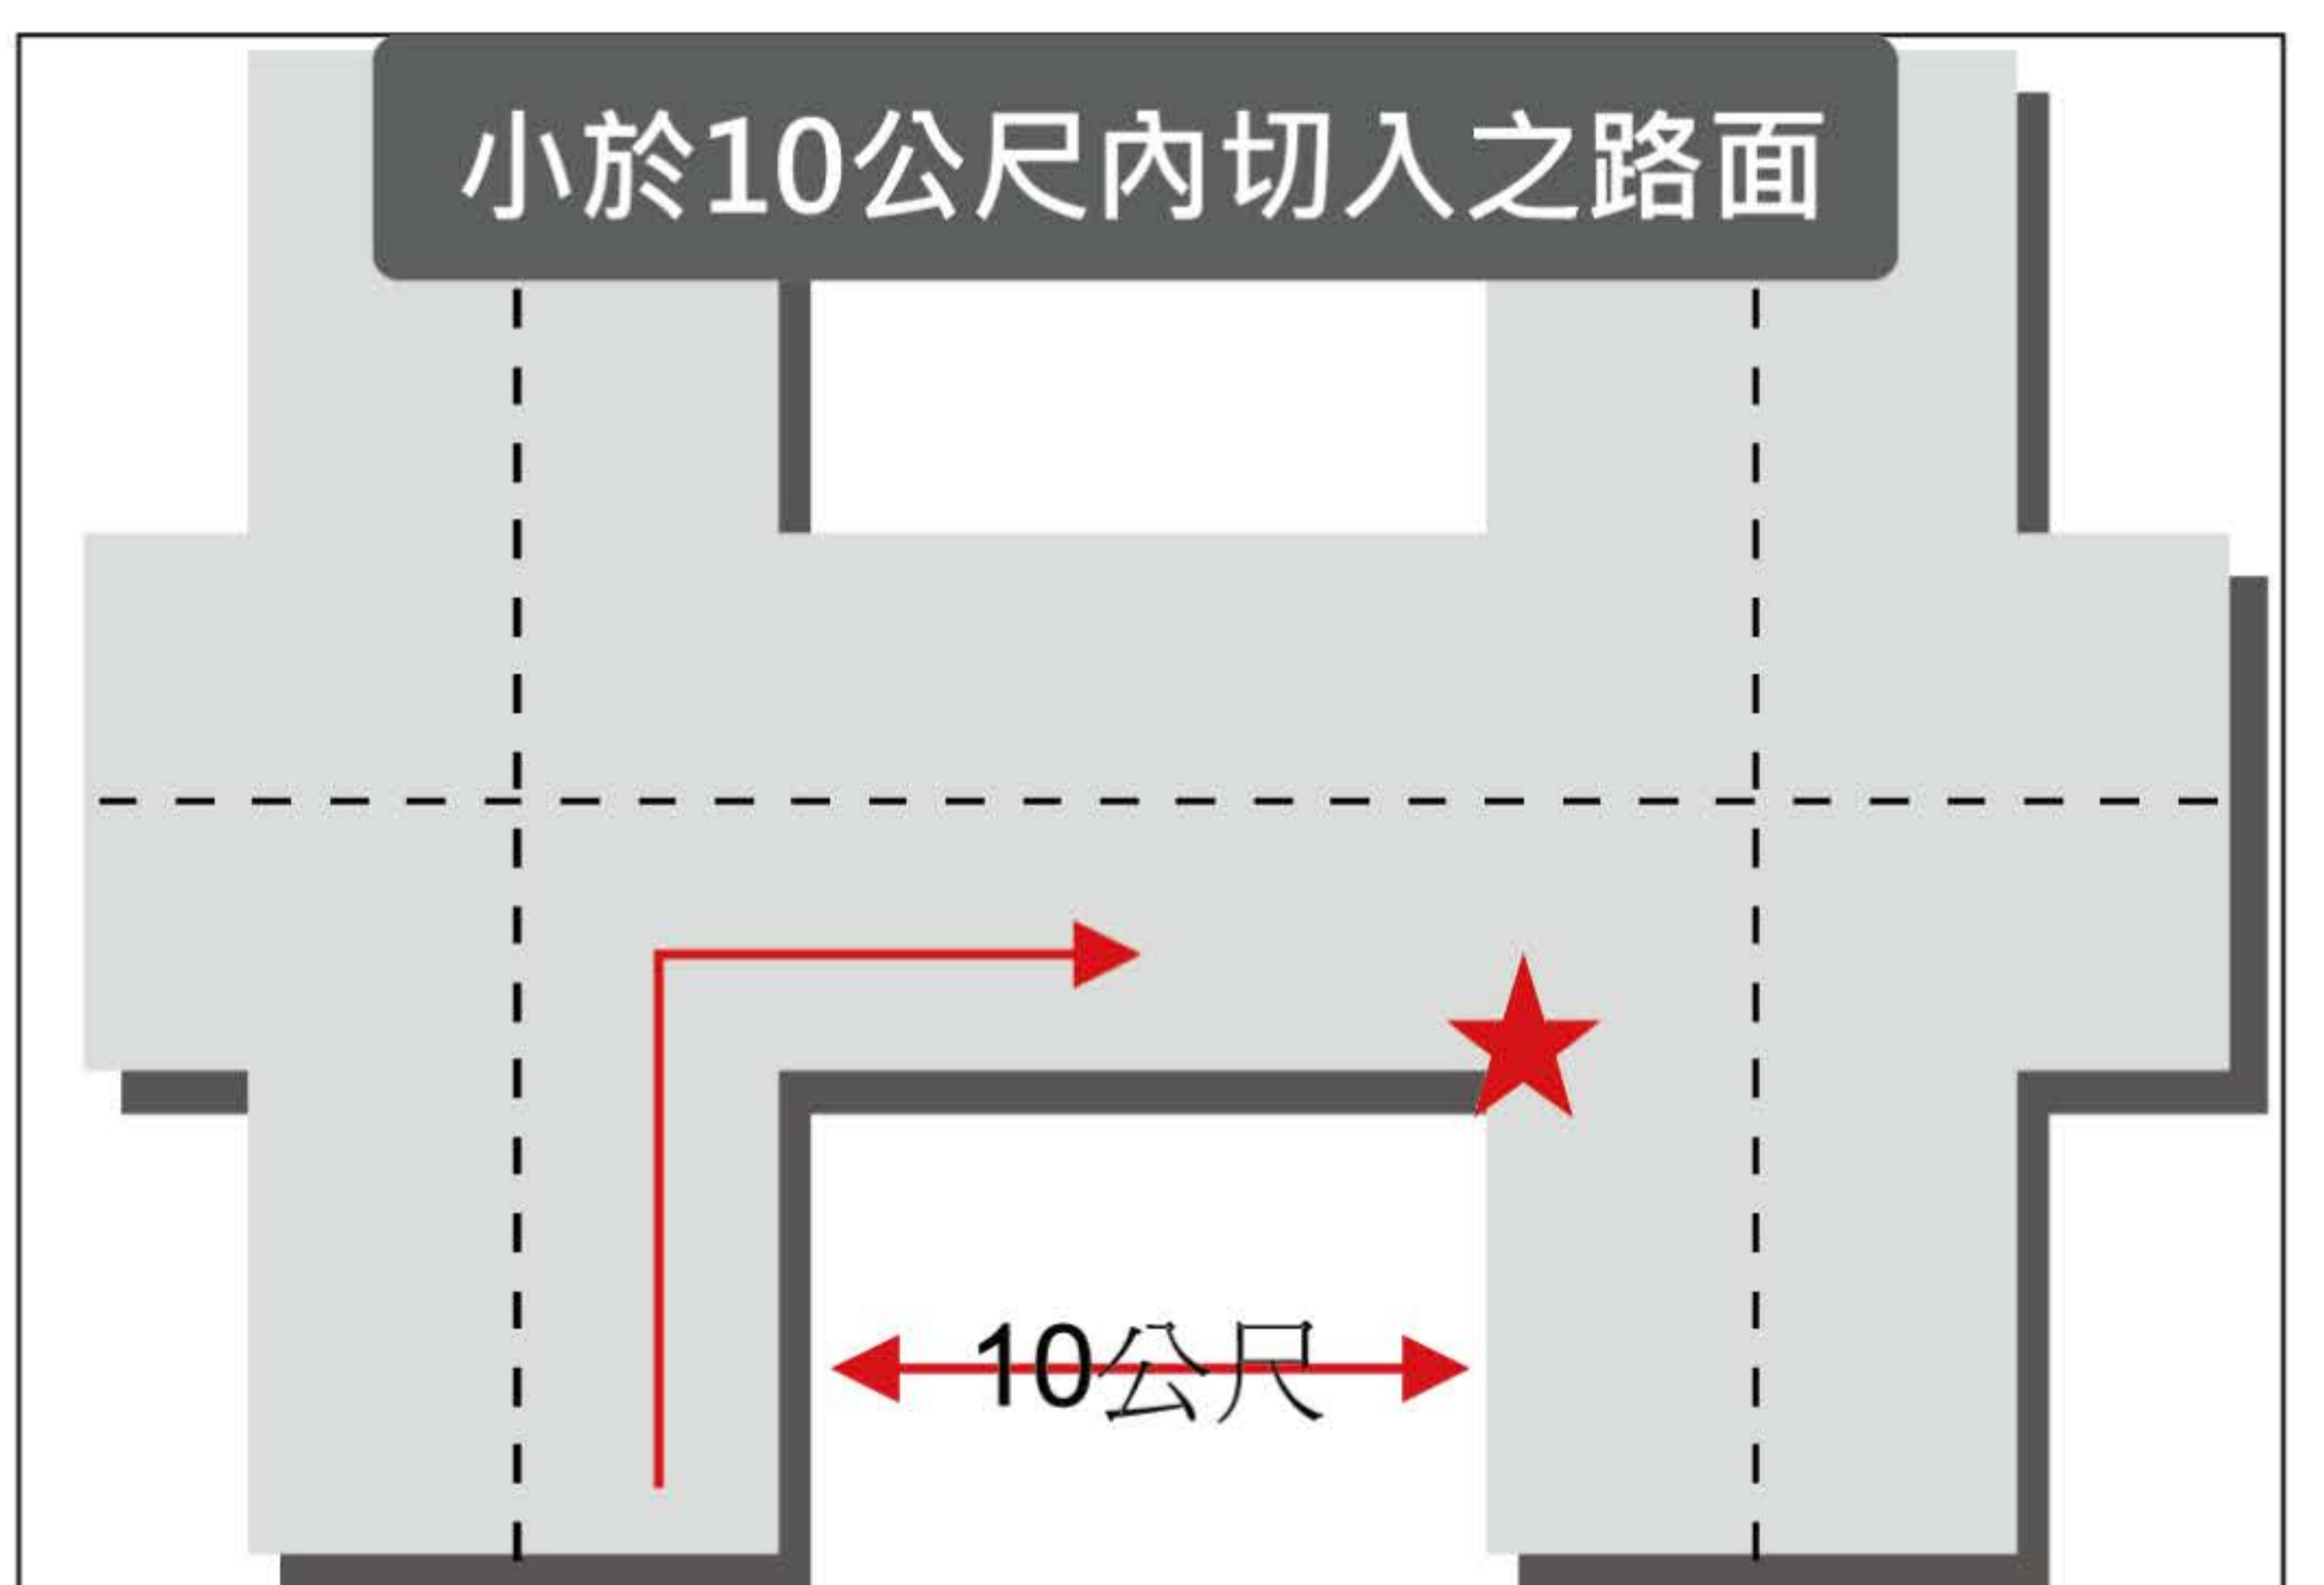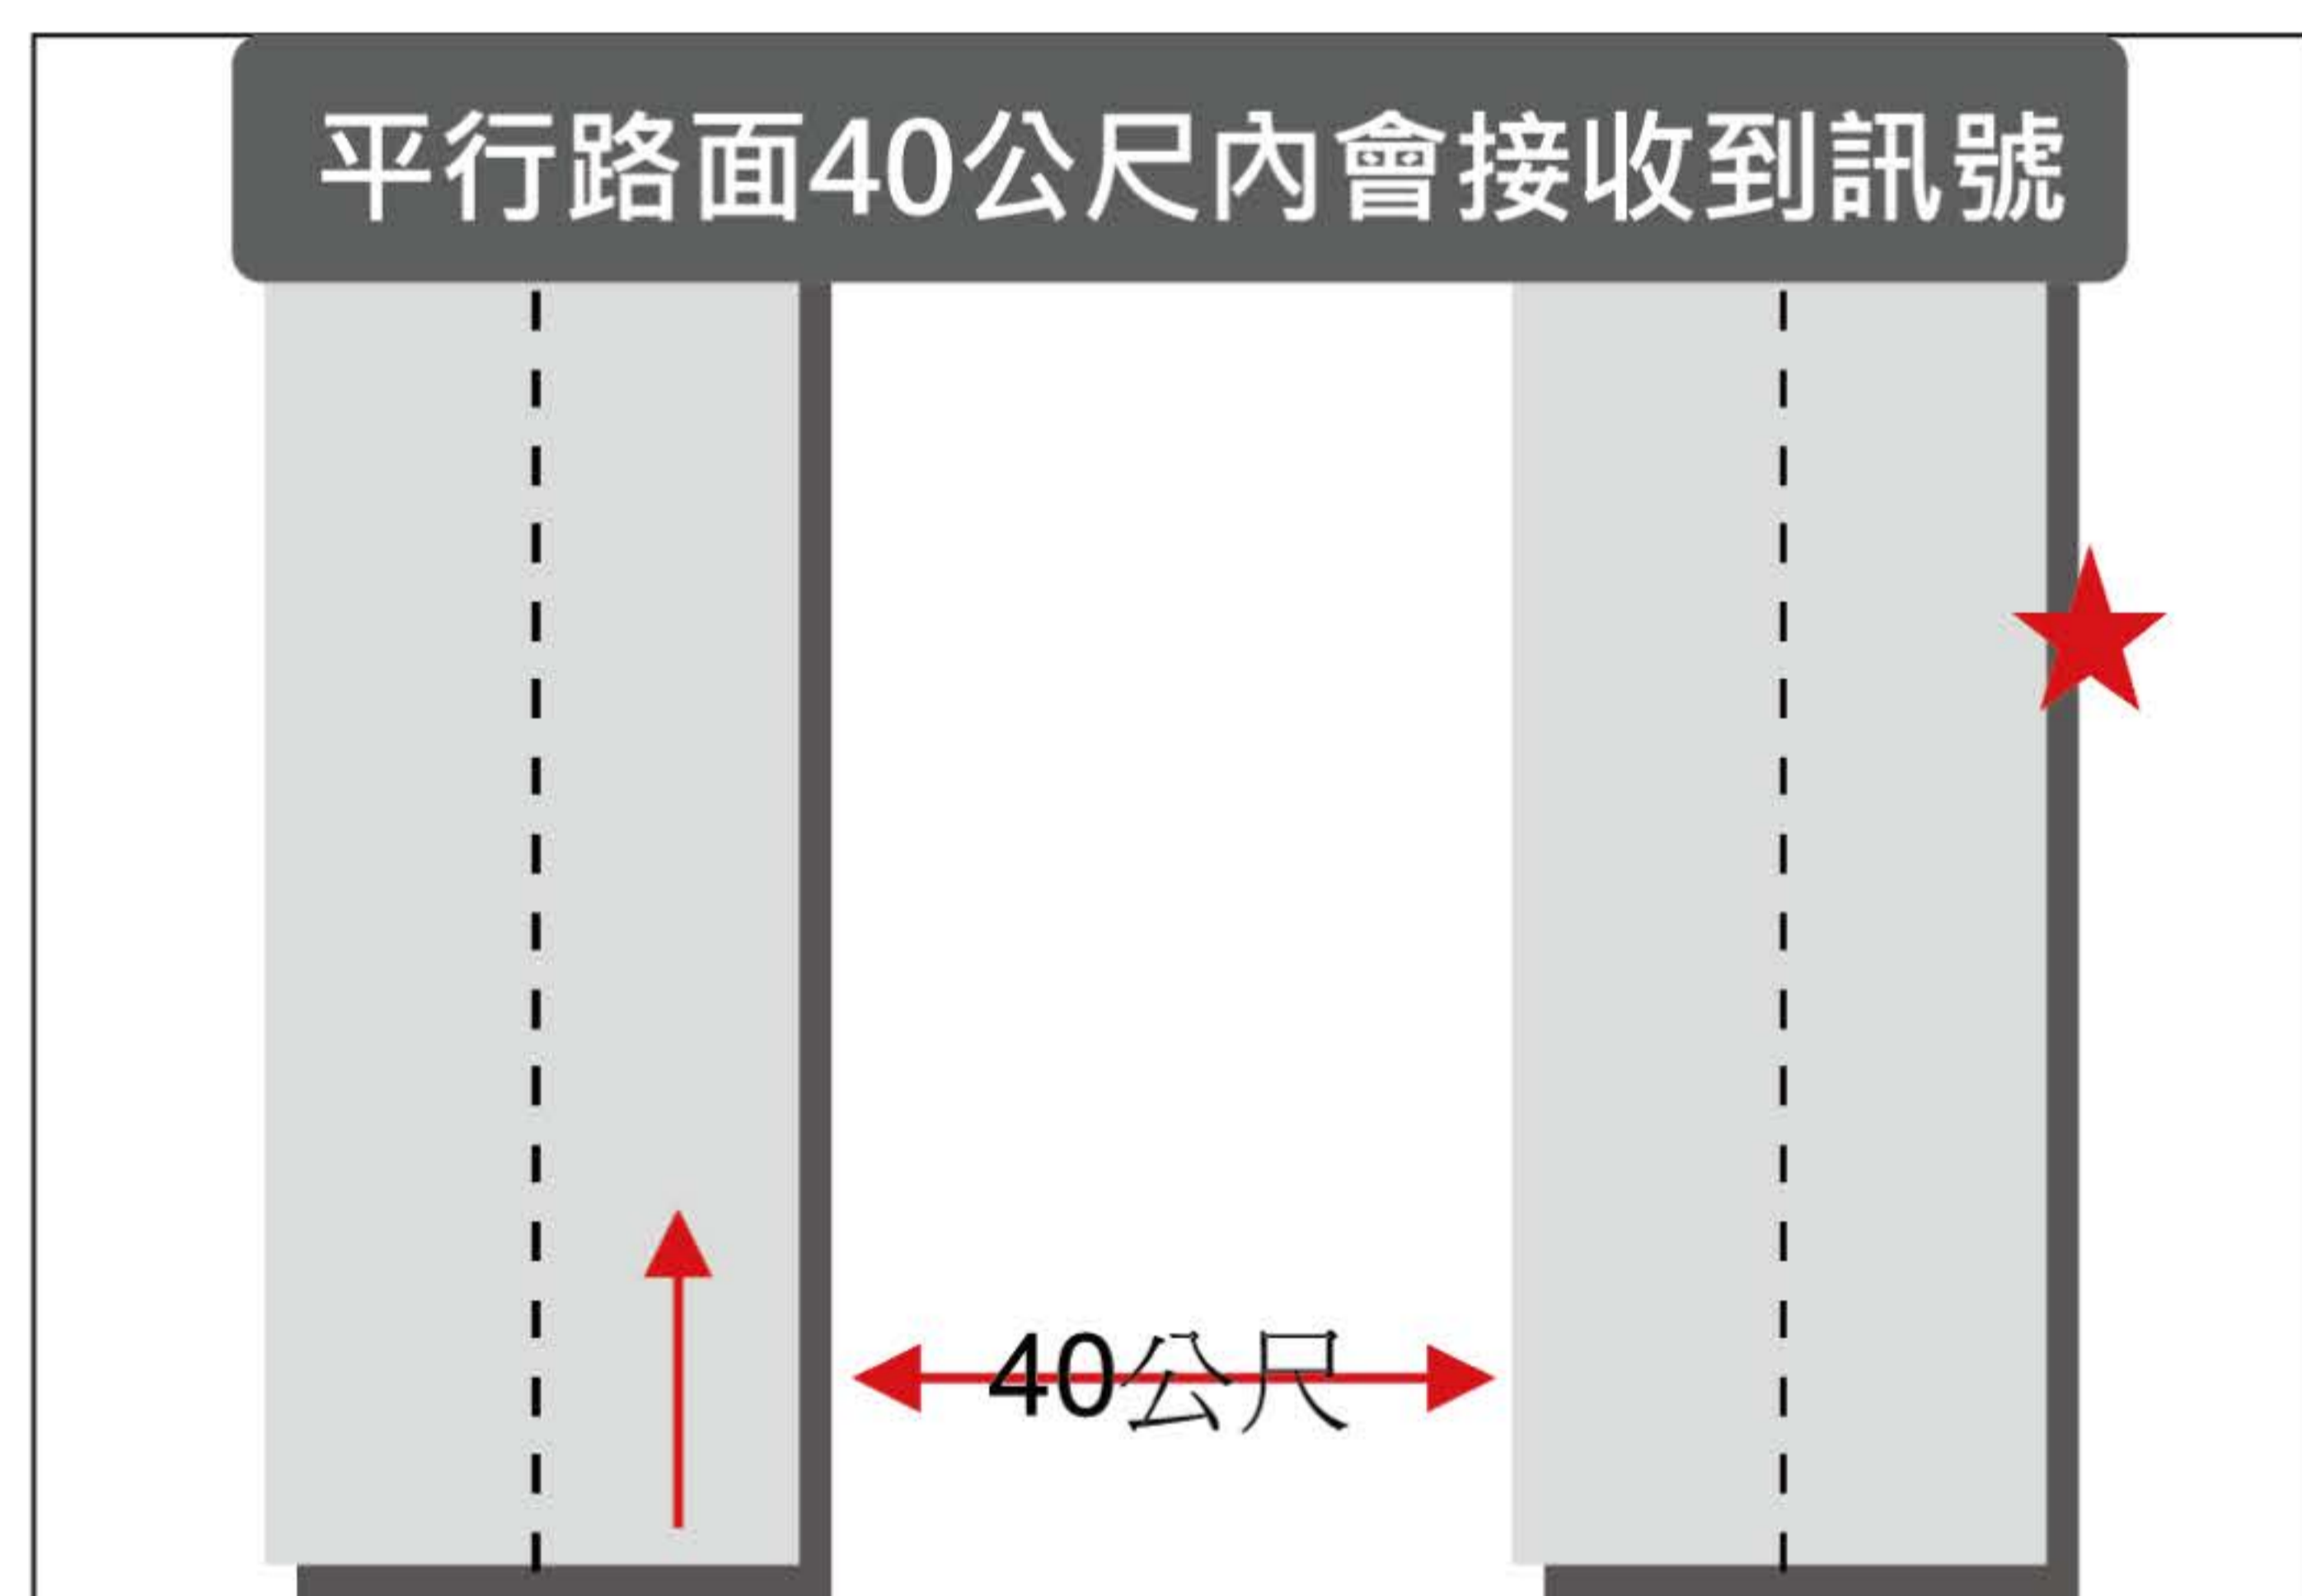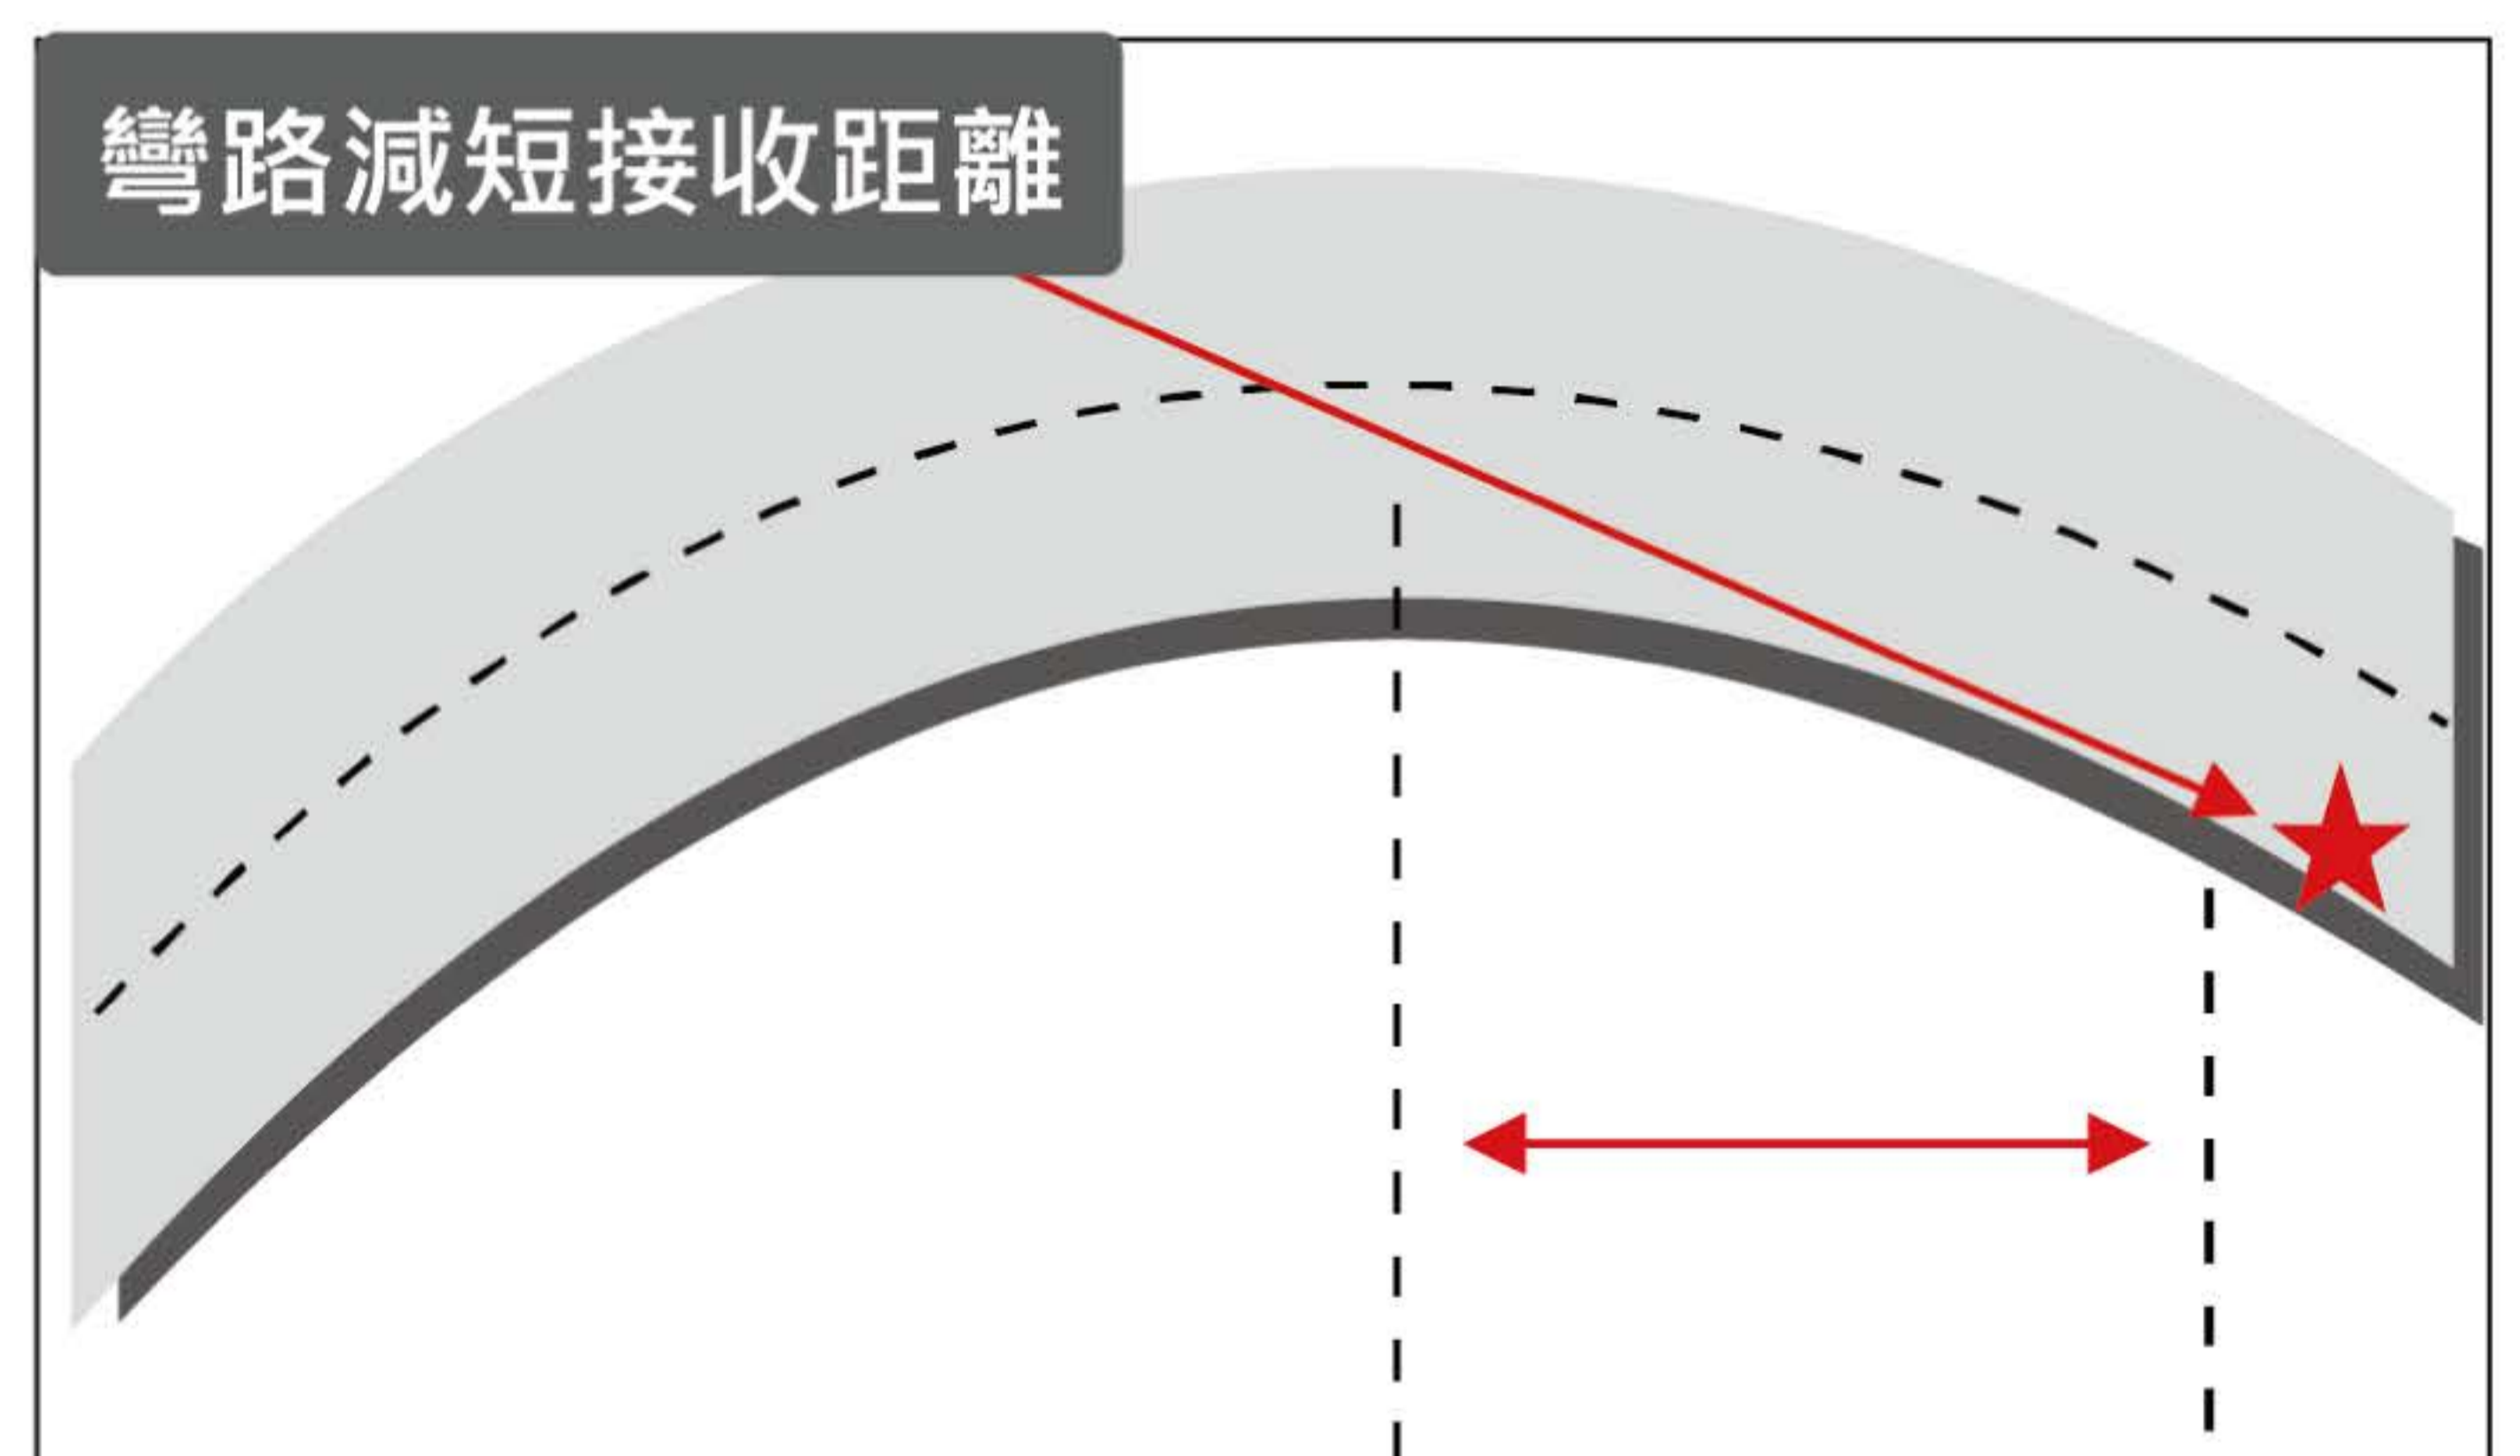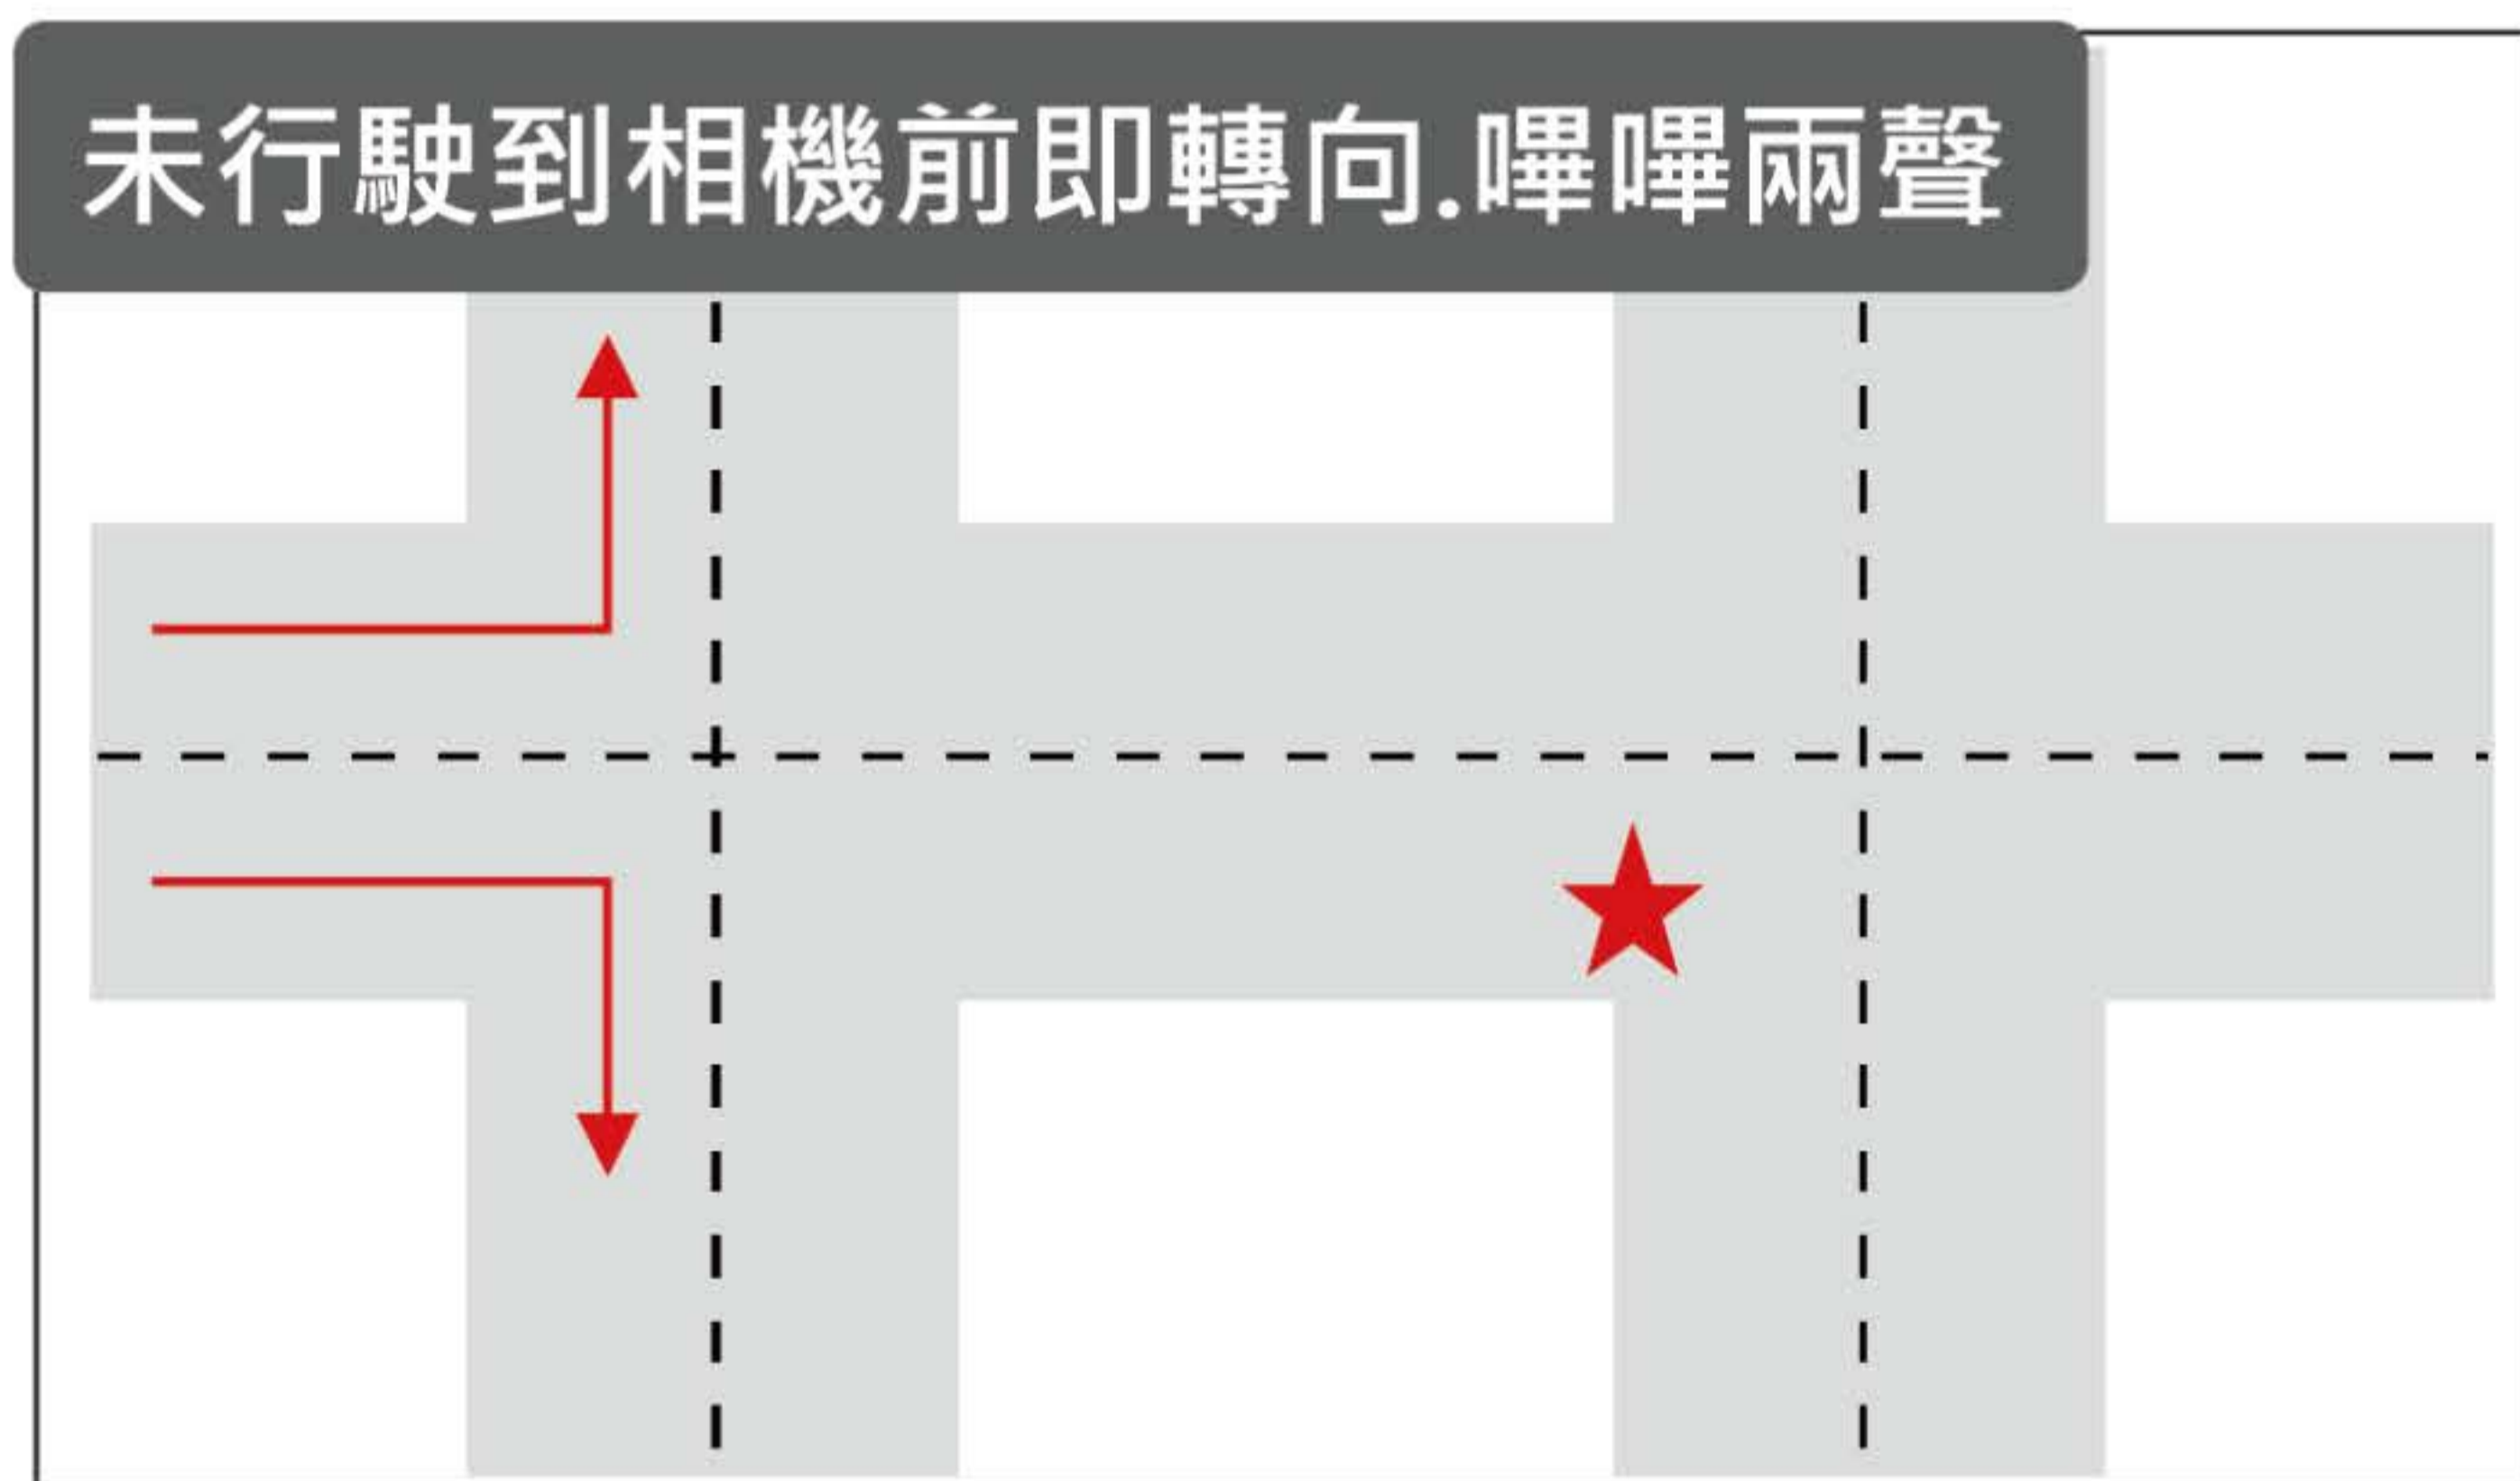

# 更新說明


1. 將主機與電腦連接 (僅支援PC版WINDOWS) (圖一)
2. 連接電腦後，會出現一台1.99G的抽取式硬碟機，點選開啟 (圖二)
3. 開啟後點選tool.exe更新程式 (圖三)
4. 開啟更新程式後，按下”更新” 即會開始更新，更新過程中請勿中斷連線或操作機器，避免更新失敗 (圖四、圖五)
5. 更新完成後，會出現一個提示視窗，按下確定後，即可移除主機 (圖六)



請使用隨機搭附具備數據傳輸功能的MINI USB線 (圖一)



(圖二)

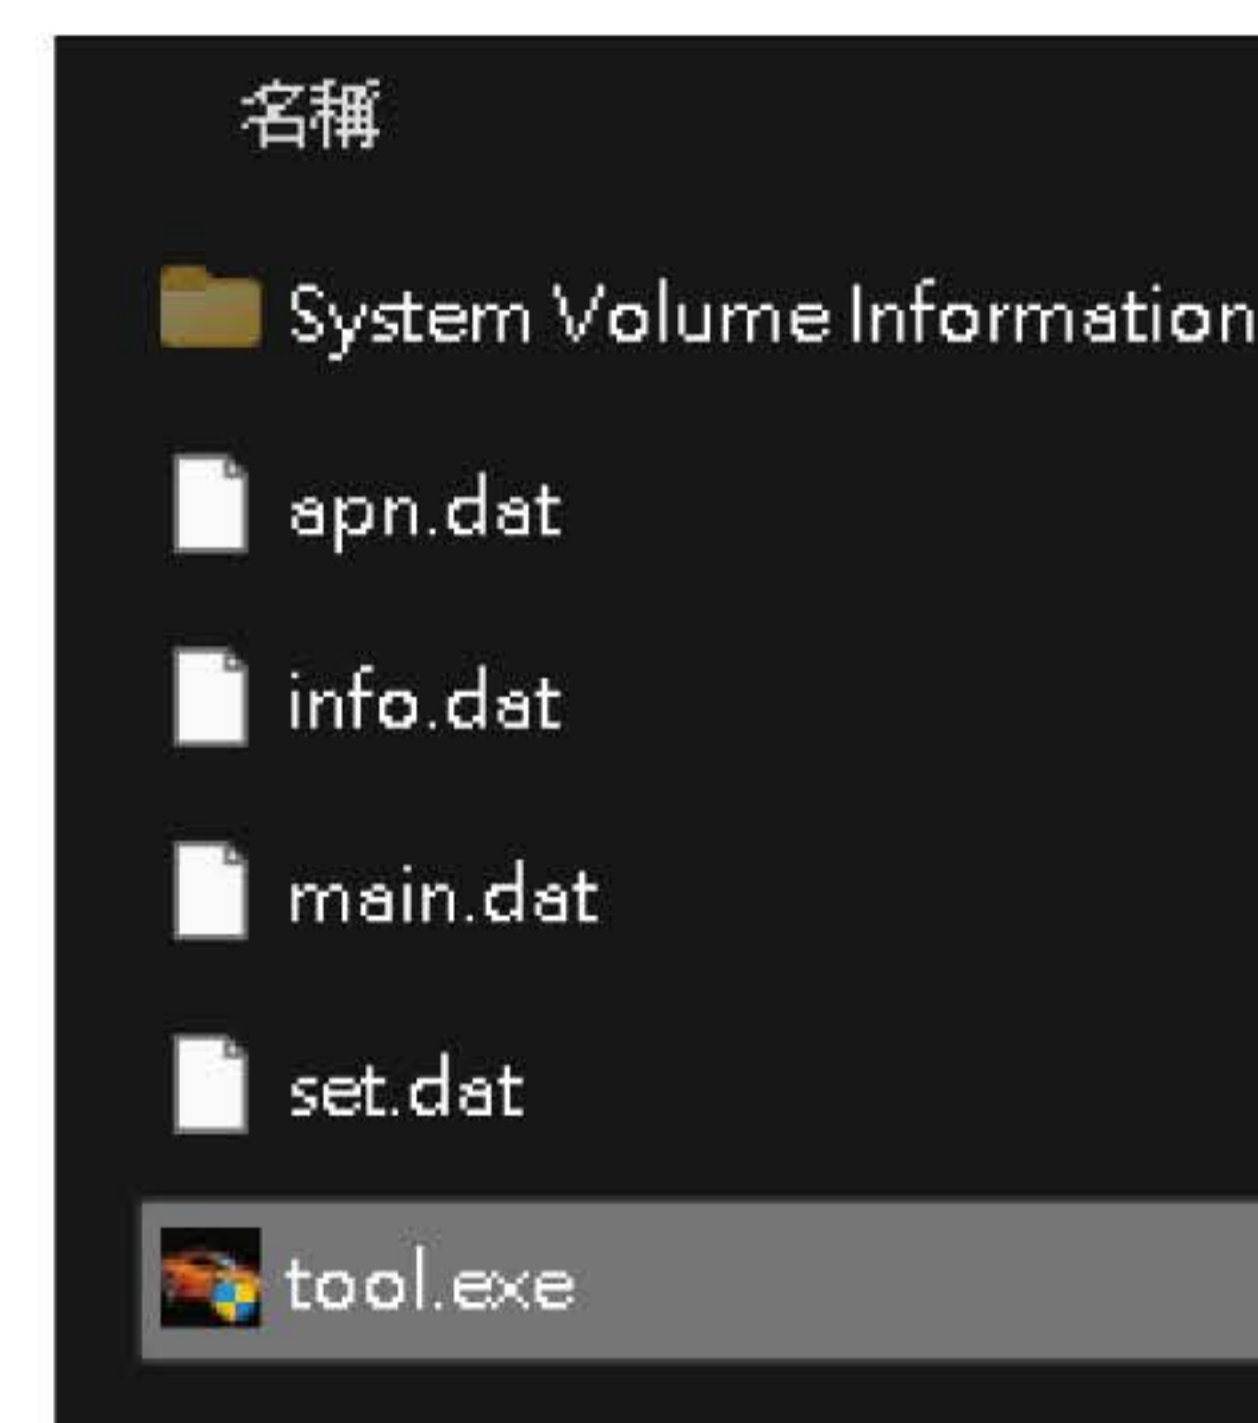

(圖三)



綠圈：主機目前板本  
紅圈：網路最新版本  
橘圈：更新鍵  
(圖四)



藍色進度條跑完之前，勿移除、操作主機  
(圖五)



更新完成後，會出現提示視窗  
(圖六)